


Instrukcja obsługi TIMERA TA010 i TA020

1. Po podłączeniu napięcia, na wyświetlaczu pojawi się wcześniej zapisana wartość, np. 02.05 (dwie godziny pięć minut).
2. Chcąc dokonać zmiany ustawionego czasu naciśnij na 3 sekundy klawisz STOP, na pozycji godzin będzie migał wyświetlacz »02«.05. Kursorami ↑ (górze) i ↓ (dół) ustaw wymaganą ilość godzin. Następnie przyciśnij na moment klawisz STOP - na pozycji minut będzie migał wyświetlacz 02.»05«. Kursorami ↑ (górze) i ↓ (dół) ustaw wymaganą ilość minut, następnie wartość zatwierdź klawiszem STOP. Nastąpi automatycznie zapisanie ustawionej wartości w pamięci sterownika.
3. Chcąc uruchomić urządzenie naciśnij klawisz START. Potwierdzeniem zadziałania sterownika jest świecenie diody LED oraz pulsowanie kropki 02».«05.
4. W celu dokonania korekty ustawionego czasu podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk STOP - nastąpi zatrzymanie pracy maszyny - dokonaj korekty w sposób analogiczny jak przy ustawianiu czasu pracy.
5. Aby dokonać chwilowego zatrzymania pracy maszyny naciśnij klawisz STOP, aby ponownie ją uruchomić naciśnij klawisz START. Czynność ta może być wykonywana wielokrotnie podczas cyklu. Każdorazowe przyciśnięcie klawisza potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.
6. Po odliczeniu nastawionego czasu urządzenie sygnałem dźwiękowym potwierdza koniec cyklu oraz na wyświetlaczu wskaże ostatnią wprowadzoną korektę.

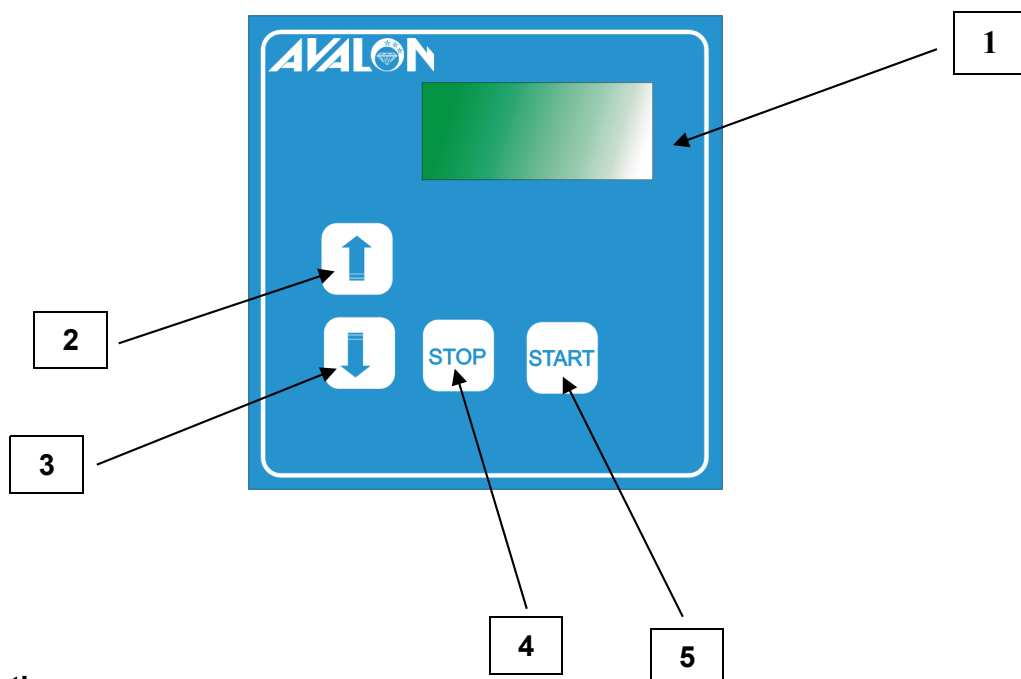

1. Wyświetlacz
2. Kursor góra
3. Kursor dół
4. Przycisk STOP
5. Przycisk START